

Rhino 6000

Advanced Labeling Tool with PC Connectivity



Quick Start Guide	1
Guide de démarrage rapide	7
Beknopte handleiding	15
Erste Schritte	21

Quick Start Guide

Follow these steps to install your RHINO 6000 label printer and software, and print your first label.

1. Unpacking your printer

NOTE Do not plug the printer into your computer until asked to do so during the software installation.

1. Unpack your label printer and save the packing materials.
2. Make sure you have all the items shown in Figure 1.

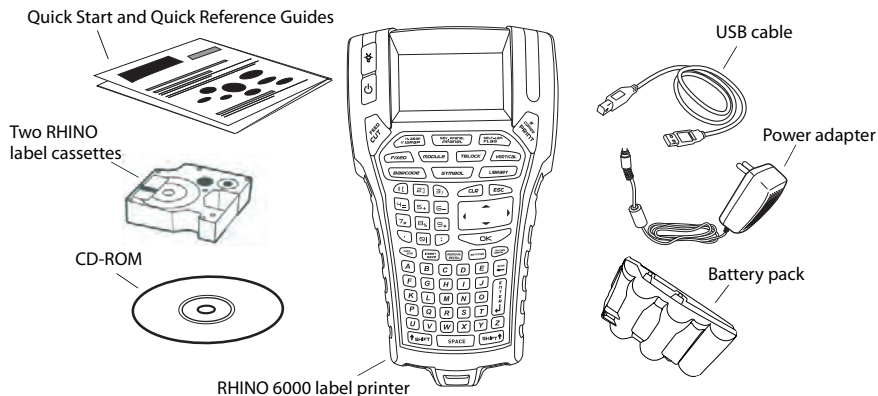


Figure 1

2. Connecting the power

The label printer can operate using the rechargeable battery pack or the AC power adapter. For temporary backup power, six AA alkaline batteries can be used.

To charge the battery pack the first time you use the printer, insert the battery pack and plug in the power adapter. Charging the battery pack the first time takes approximately eight hours. Recharging the battery pack will take approximately two hours.

To insert the battery pack

1. Remove the battery compartment cover. See Figure 2.
2. Insert the battery pack into the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover.

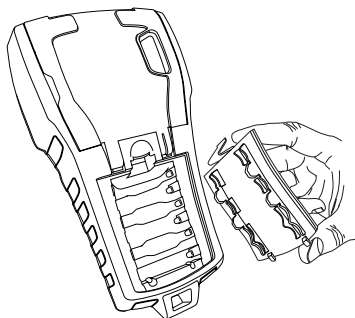


Figure 2

To connect the power adapter

1. Plug the power adapter into the power connector on the bottom of the printer. See Figure 3.
2. Plug the other end of the power adapter into a power outlet.

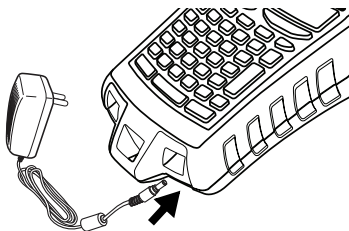


Figure 3

3. Inserting the label cassette

Your printer comes with two RHINO label cassettes.

Visit **www.dymo.com** for information about purchasing additional label cassettes.

To insert the label cassette

1. Lift the label cassette cover to open the label compartment. See Figure 4.
2. Make sure the label and ribbon are taut across the mouth of the cassette and that the label passes between the guideposts. If necessary, turn the spool clockwise to tighten the ribbon.
3. Insert the cassette and press gently until the cassette is eased into place.
4. Make sure the two blue clips lock the cassette in place. Refer to the label on the cassette.
5. Close the label cassette cover.

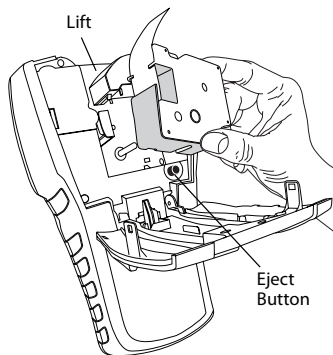


Figure 4

To remove the label cassette

1. Lift the label cassette cover to open the label cassette compartment.
2. Press the Eject button. The label cassette is automatically lifted.
3. Replace the cassette as described above.

4. Connecting the printer to your computer

Your printer connects to your computer using the USB connection located on the top of the printer.

NOTE *Do not connect the printer to your computer until prompted to do so during the software installation.*

To connect the printer to your computer

1. Plug the USB cable into the USB port on the bottom of the printer. See Figure 5.
2. Plug the USB cable into a USB port **ONLY** when prompted during the software installation.

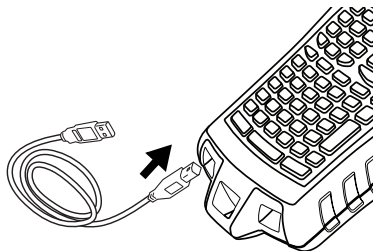


Figure 5

5. Installing the Software


To install the software

1. Insert the RHINO Connect Software CD into your CD-ROM drive. After a few seconds, the installation screen appears. If the installation screen does not appear:
 - a. Click **Start** and then **Run** on the Windows taskbar. The Run dialog box appears.
 - b. Enter **D:\setup.exe** (where D is the CD-ROM drive letter) and click **OK**.
2. Follow the on-screen instructions.
3. When prompted by the installer, plug the USB cable into a USB port.

6. Printing your first label with the printer

You are now ready to print your first label. The first time you turn on the printer, you are asked to select your language and units of measure. You are also asked to select the width of the tape cassette currently inserted in the printer.


To print your first label

1. Press  to turn on the power.
2. Use the up and down arrow keys to select the language you wish to use and press **OK**.
3. Use the up and down arrow keys to select the units of measure you wish to use and press **OK**.
4. Select the tape width of the tape cassette currently inserted in the printer and press **OK**.
5. Enter some text for your label using the alphanumeric keys.
6. Press **PRINT**.
7. Press **CUT** and remove the label.

Congratulations! You have printed your first label.

7. Using RHINO Connect Software

The following figure shows some of the many features available in RHINO Connect Software.

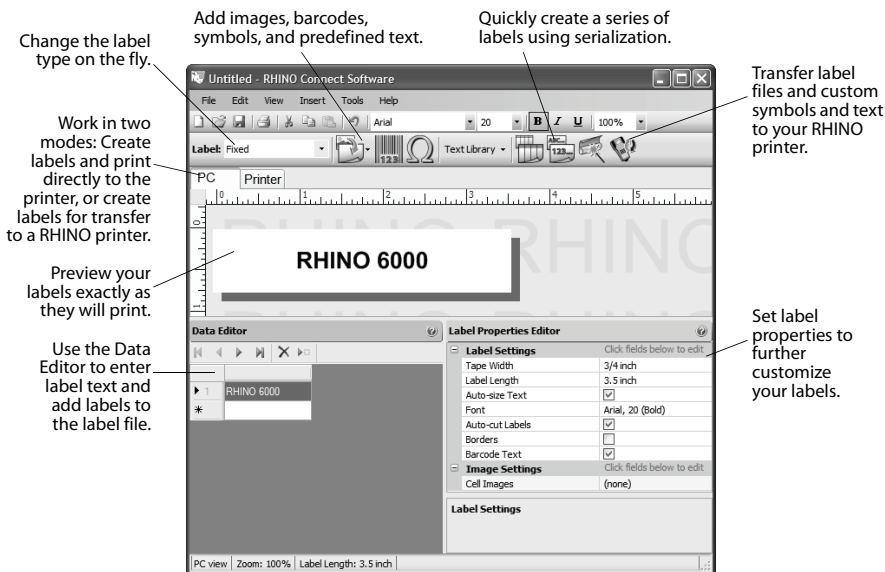

For complete details on how to use the software, refer to the RHINO Connect Software online help.

Guide de démarrage rapide

Suivez les étapes ci-dessous pour installer le logiciel et l'imprimante d'étiquettes RHINO 6000 et imprimer votre première étiquette.

1. Déballage de l'imprimante

NOTE Ne reliez pas l'imprimante à l'ordinateur avant d'être invité à le faire au cours de l'installation du logiciel.

1. Déballiez votre imprimante d'étiquettes et conservez l'emballage.
2. Assurez-vous que vous disposez de tous les éléments indiqués dans la Figure 1.

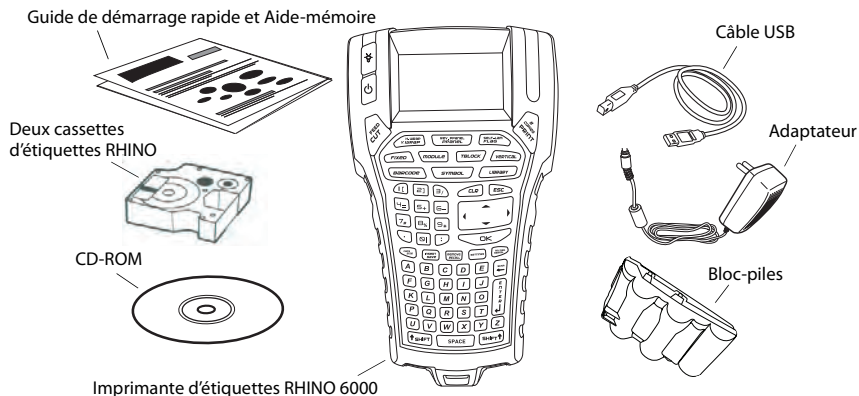


Figure 1

2. Mise en marche

L'imprimante d'étiquettes peut être alimentée par des piles rechargeables ou par un adaptateur c.a. Pour une alimentation de réserve temporaire, vous pouvez utiliser six piles alcalines AA.

Pour charger le bloc-piles la première fois que vous utilisez l'imprimante, mettez-le en place et branchez l'adaptateur. Le premier chargement des piles dure huit heures approximativement. Il faut compter ensuite deux heures environ pour les recharger.

Pour mettre le bloc-piles en place

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles. Voir Figure 2.
2. Placez le bloc-piles dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle en place.

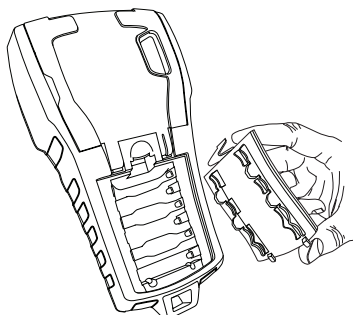


Figure 2

Pour connecter l'adaptateur

1. Branchez l'adaptateur dans le connecteur d'alimentation situé au bas de l'imprimante. Voir Figure 3.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise de courant.

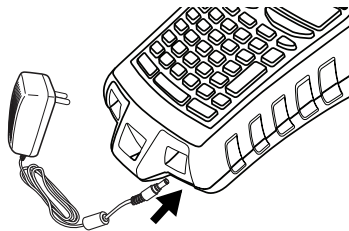


Figure 3

3. Insertion de la cassette d'étiquettes

Votre imprimante est livrée avec deux cassettes d'étiquettes RHINO. Visitez **www.dymo.com** pour des informations sur l'achat de cassettes d'étiquettes supplémentaires.

Pour insérer la cassette d'étiquettes

1. Soulevez le couvercle de la cassette d'étiquettes afin d'ouvrir le compartiment à cassette. Voir Figure 4.
2. Assurez-vous que l'étiquette et le ruban sont tendus sur toute l'ouverture de la cassette et que l'étiquette passe entre les pilotes. Si nécessaire, tournez la bobine dans le sens des aiguilles d'une montre pour tendre le ruban.
3. Insérez la cassette et appuyez délicatement dessus jusqu'à ce qu'elle soit correctement placée.
4. Assurez-vous que les deux attaches bleues fixent la cassette bien en place. Référez-vous à l'étiquette sur la cassette.
5. Fermez le couvercle de la cassette d'étiquettes.

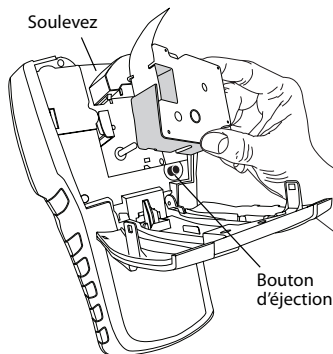


Figure 4

Pour retirer la cassette d'étiquettes

1. Soulevez le couvercle de la cassette d'étiquettes afin d'ouvrir le compartiment à cassette.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection. La cassette d'étiquettes est alors automatiquement éjectée.
3. Remplacez la cassette comme indiqué plus haut.

4. Connexion de l'imprimante à l'ordinateur

Vous devez connecter votre imprimante à l'ordinateur au moyen de la connexion USB située au bas de l'imprimante.

NOTE *Ne reliez pas l'imprimante à l'ordinateur avant d'être invité à le faire au cours de l'installation du logiciel.*

Pour connecter l'imprimante à l'ordinateur

1. Branchez le câble USB dans le port USB situé au bas de l'imprimante. Voir Figure 5.
2. Branchez le câble USB dans un port USB **UNIQUEMENT** lorsque vous êtes invité à le faire au cours de l'installation du logiciel.

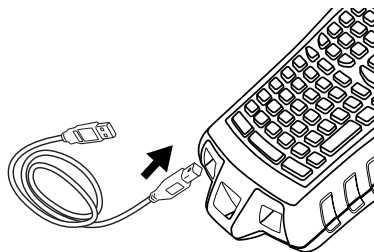


Figure 5

5. Installation du logiciel


Pour installer le logiciel

1. Insérez le CD RHINO Connect Software dans votre lecteur de CD-ROM. L'écran d'installation s'affiche au bout de quelques secondes. S'il ne s'affiche pas :
 - a. Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Exécuter** dans la barre des tâches Windows. La boîte de dialogue d'exécution s'affiche.
 - b. Saisissez **D:\setup.exe** (la lettre D correspond au lecteur de CD-ROM) et cliquez sur **OK**.
2. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
3. A l'invitation du programme d'installation, branchez le câble USB dans un port USB.

6. Impression de votre première étiquette

Vous êtes maintenant prêt à imprimer votre première étiquette. La première fois que vous allumez l'imprimante, vous serez invité à sélectionner la langue et les unités de mesure de votre choix. Vous serez également invité à sélectionner la largeur de la cassette que vous avez insérée dans l'imprimante.

Pour imprimer votre première étiquette

1. Appuyez sur  pour allumer l'appareil.
2. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner la langue souhaitée et appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les touches fléchées haut et bas pour sélectionner les unités de mesure souhaitées et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez la largeur de la cassette insérée dans l'imprimante et appuyez sur **OK**.
5. Saisissez le texte que vous souhaitez imprimer sur l'étiquette au moyen des touches alphanumériques.
6. Appuyez sur **PRINT (IMPRIMER)**.
7. Appuyez sur **CUT (COUPER)** et retirez l'étiquette.

Félicitations ! Vous venez d'imprimer votre première étiquette.

7. Utilisation de RHINO Connect Software

L'illustration suivante montre quelques-unes des nombreuses fonctions disponibles dans RHINO Connect Software.

Modifiez le type d'étiquettes à la volée.

Ajoutez des codes-barres, des symboles et des textes prédéfinis.

Créez rapidement une série d'étiquettes au moyen de la sérialisation..

Travaillez en deux modes : créez des étiquettes et imprimez-les directement au moyen de l'imprimante, ou créez-les en vue de les transférer vers une imprimante RHINO.

Utilisez l'éditeur de données pour saisir le texte de l'étiquette et ajouter des étiquettes au fichier d'étiquettes.

Transférez les fichiers d'étiquettes, les symboles personnalisés et les textes vers votre imprimante RHINO.

Affichez un aperçu exact de vos étiquettes telles qu'elles seront imprimées.

Réglez les propriétés des étiquettes pour personnaliser davantage ces dernières.

The screenshot displays the RHINO Connect Software interface. At the top is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Tools', and 'Help'. Below it is a toolbar with icons for file operations, text editing, and printing. The main workspace shows a label template with the text 'RHINO 6000' and a barcode. A 'Data Editor' window is open, showing a list of labels with 'RHINO 6000' selected. To the right, a 'Label Properties Editor' window is open, showing settings for 'Paramètres des étiquettes' (Label Properties) and 'Paramètres d'image' (Image Properties). The 'Paramètres des étiquettes' section includes options for 'Largeur de ruban' (3/4 pouce), 'Longueur d'étiquette' (3.5 pouce), 'Redimensionnement automatique' (checked), 'Police' (Arial, 20 (Bold)), 'Bordures' (checked), and 'Texte du code-barres'. The 'Paramètres d'image' section includes 'Images des cellules' (aucune). The status bar at the bottom indicates 'Affichage PC', 'Zoom : 100%', and 'Longueur d'étiquette : 3.5 pouce'.

Pour plus de détails concernant l'utilisation du logiciel, voir l'aide en ligne de RHINO Connect Software.


Beknopte handleiding

Voer de volgende stappen uit om de RHINO 6000 labelprinter en software te installeren en een eerste label af te drukken.

1. De printer uitpakken

OPMERKING Sluit de printer pas op uw computer aan wanneer dat tijdens de software-installatie wordt gevraagd.

1. Pak de labelprinter uit. Bewaar het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of geen van de in Afbeelding 1 geïllustreerde artikelen ontbreekt.

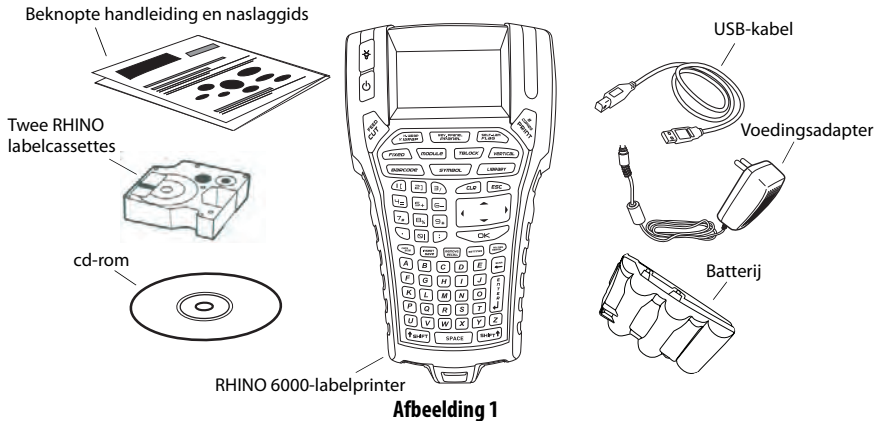


2. De stroomtoevoer aansluiten

U kunt labelprinter met de oplaadbare batterij of de voedingsadapter gebruiken. De printer kan tijdelijk ook werken op zes AA-alkalinebatterijen.

Als u de batterij wilt opladen wanneer u de printer voor het eerst gebruikt, brengt u de batterij in het apparaat aan en sluit u de voedingsadapter aan. Wanneer u de batterij voor het eerst oplaadt, duurt dit circa acht uur. Daarna vergt het opladen ongeveer twee uur.

De batterij plaatsen


1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment. Zie Afbeelding 2.
2. Plaats de batterij in het batterijcompartiment.
3. Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug.

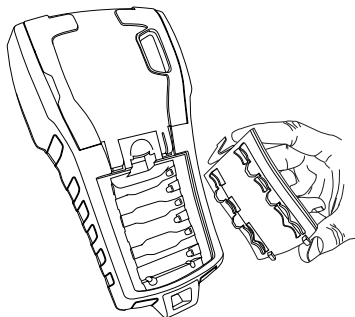

Afbeelding 2

De voedingsadapter aansluiten

1. Steek de voedingsadapter in de voedingsconnector aan de onderkant van de printer. Zie Afbeelding 3.
2. Steek de stekker van de voedingsadapter in een stopcontact.

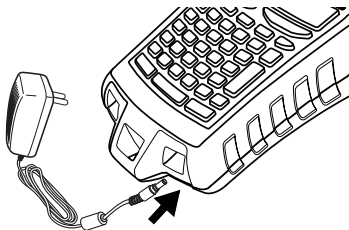


Afbeelding 3

3. De labelcassette plaatsen

De printer wordt geleverd met twee RHINO-labelcassettes.
Bezoek **www.dymo.com** voor informatie over het kopen van meer labelcassettes.

De labelcassette plaatsen

1. Trek de klep van de labelcassette omhoog om het labelcompartiment te openen. Zie Afbeelding 4.
2. Zorg dat het label en het lint strak liggen langs de opening van de cassette en dat het label tussen de geleiders ligt. Draai de spoel zo nodig rechtsonder om het lint aan te spannen.
3. Breng de cassette aan en druk voorzichtig op de cassette totdat deze op zijn plaats zit.
4. Zorg dat de cassette met de twee blauwe klemmetjes is vastgeklemd. Zie het label op de cassette.
5. Sluit de klep van de labelcassette.

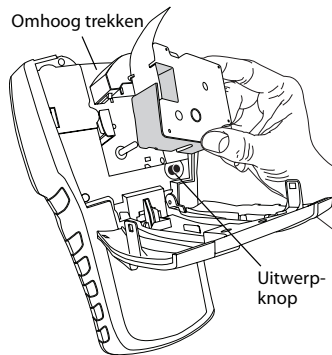

Afbeelding 4

De labelcassette verwijderen

1. Trek de klep van de labelcassette omhoog om het compartiment van de labelcassette te openen.
2. Druk op de Uitwerpen-knop. De labelcassette komt automatisch omhoog.
3. Plaats de cassette terug zoals hiervoor beschreven.


4. De printer op uw computer aansluiten

De printer wordt via de USB-aansluiting op de bovenkant van de printer op uw computer aangesloten.

OPMERKING *Sluit de printer pas op uw computer aan wanneer dat tijdens de software-installatie wordt gevraagd.*

De printer op uw computer aansluiten

1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort in de onderkant van de printer. Zie Afbeelding 5.
2. Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort, **MAAR DOE DIT PAS** wanneer daarom tijdens de software-installatie wordt gevraagd.

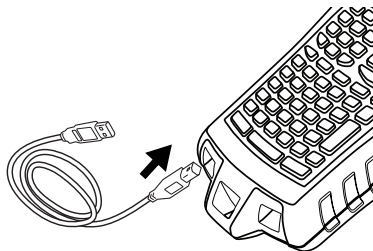

Afbeelding 5

5. De software installeren

De software installeren


1. Plaats de cd met de RHINO Connect Software in uw cd-romstation. Na een paar seconden verschijnt het installatiescherm. Als het installatiescherm niet verschijnt:
 - a. Klik in de taakbalk van Windows op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**. Het dialoogvenster Uitvoeren verschijnt.
 - b. Typ **D:\setup.exe** (vervang de D door de letter waarmee uw cd-romstation wordt aangeduid) en klik op **OK**.

2. Volg de instructies op het scherm.
3. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort wanneer daarom tijdens de installatie wordt gevraagd.

6. Een eerste label met de printer afdrukken

Alles is nu gereed om een eerste label af te drukken. Wanneer u de printer voor het eerst inschakelt, wordt u verzocht de gewenste taal en maateenheden te kiezen. U wordt ook verzocht de breedte te selecteren van de tapeccassette die zich momenteel in de printer bevindt.

Het eerste label afdrukken

1. Druk op  om de stroom in te schakelen.
2. Selecteer de gewenste taal met de pijl Omhoog en de pijl Omlaag. Klik vervolgens op **OK**.
3. Selecteer de gewenste maateenheid met de pijl Omhoog en de pijl Omlaag. Klik vervolgens op **OK**.
4. Selecteer de breedte van de cassette die zich momenteel in de printer bevindt en druk op **OK**.
5. Geef met de alfanumerieke toetsen tekst voor het label op.
6. Druk op **PRINT**.
7. Druk op **CUT** en verwijder het label.

Gefeliciteerd! U hebt uw eerste label afgedrukt.

7. De RHINO Connect Software gebruiken

In de volgende afbeelding worden enkele van de talrijke functies van de RHINO Connect Software getoond.

The screenshot shows the RHINO Connect Software interface. At the top is a menu bar (File, Edit, View, Insert, Tools, Help) and a toolbar with icons for file operations, text formatting, and label creation. Below the toolbar is a status bar showing 'Label: Vaste lengte'. The main workspace displays a label template with the text 'RHINO 6000' and a ruler at the top. On the left is a 'Data Editor' panel with a list of labels, including 'RHINO 6000'. On the right is a 'Label Properties Editor' panel with sections for 'Labelinstellingen' (Label settings) and 'Afbeeldingsinstellingen' (Image settings). The 'Labelinstellingen' section includes fields for 'Tabelbreedte' (3/10,16 cm), 'Labellengte' (3.5 inch), 'Automatische tekstgrootte' (checked), 'Lettertype' (Arial, 20 (Bold)), 'Randen' (checked), and 'Streepjescode' (checked). The 'Afbeeldingsinstellingen' section includes 'Celaafbeeldingen' (geen). The status bar at the bottom shows 'Pc-weergave', 'In-/uitzoomen: 100%', and 'Labellengte: 3.5 inch'.

Verander snel het labeltype.

Werk in twee modi:
Maak labels en druk deze direct af op de printer, of maak labels voor overdracht naar een RHINO-printer.

Geef uw labels vooraf exact weer zoals ze worden afgedrukt.

Gebruik de Gegevenseditor om labeltekst op te geven en labels aan het labelbestand toe te voegen.

Voeg afbeeldingen, barcodes, symbolen en vooraf gedefinieerde tekst toe.

Maak met serialisatie snel een serie labels.

Draag labelbestanden, aangepaste symbolen en tekst over naar de RHINO-printer.

Pas uw labels met labeleigen-schappen verder aan.

Raadpleeg de Online Help van de RHINO Connect Software voor meer informatie over het gebruik van de software.

Erste Schritte

So installieren Sie Ihren RHINO 6000 Etikettendrucker sowie die dazugehörige Software und erfahren, wie Sie ganz unkompliziert Ihre ersten Etiketten drucken können.

1. Auspacken des Druckers

ANMERKUNG Schließen Sie den Drucker noch nicht an Ihren Computer an. Sie werden im Laufe der Software-Installation dazu aufgefordert.

1. Packen Sie Ihren Etikettendrucker aus und bewahren Sie das Verpackungsmaterial auf.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle in Abbildung 1 gezeigten Artikel im Lieferumfang enthalten sind.

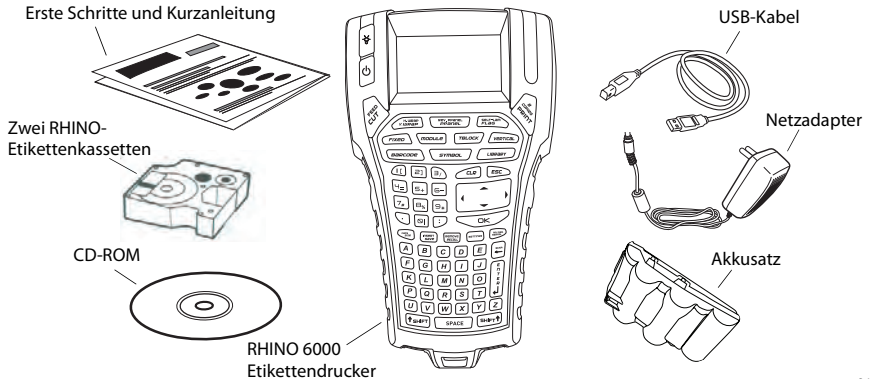


Abbildung 1

2. Netzanschluss

Der Etikettendrucker arbeitet entweder über den wieder aufladbaren Akkusatz oder den Wechselstromadapter. Zur zeitweiligen Stromversorgung können im Notfall sechs AA-Alkalibatterien genutzt werden.

Zum Laden des Akkusatzes bei der erstmaligen Nutzung des Druckers legen Sie den Akkusatz ein und schließen Sie den Netzadapter an. Das erstmalige Laden des Akkusatzes dauert etwa acht Stunden. Das erneute Wiederaufladen des Akkusatzes dauert danach etwa zwei Stunden.

Einlegen des Akkusatzes

1. Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs. Siehe Abbildung 2.
2. Legen Sie den Akkusatz in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

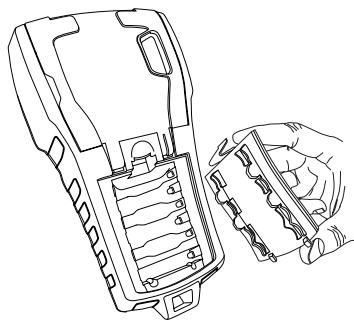


Abbildung 2

Anschluss des Netzadapters

1. Stecken Sie den Netzadapter in die Netzanschlussbuchse an der Unterseite des Druckers. Siehe Abbildung 3.
2. Stecken Sie das andere Ende des Netzadapters in die Steckdose.

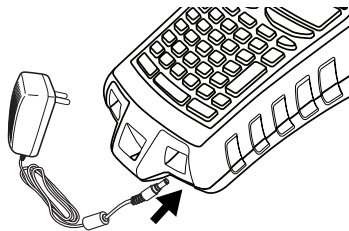


Abbildung 3

3. Einlegen der Etikettenkassette

Der Lieferumfang Ihres Drucker umfasst zwei RHINO-Etikettenkassetten. Besuchen Sie **www.dymo.com**, um nähere Informationen zum Kauf zusätzlicher Etikettenkassetten zu erhalten.

Einlegen der Etikettenkassette

1. Heben Sie zum Öffnen die Abdeckung des Kassettenfachs an. Siehe Abbildung 4.
2. Vergewissern Sie sich, dass Etikett und Farbband straff über den Kassettenkopf gespannt sind und das Etikett zwischen den Führungsvorrichtungen hindurchführt. Drehen Sie, falls erforderlich, die Spule, um das Farbband zu straffen.
3. Legen Sie die Kassette ein und drücken Sie leicht, bis sich die Kassette an ihrem Platz befindet.
4. Stellen Sie sicher, dass die zwei blauen Clips die Kassette in ihrer Position halten. Beachten Sie bitte auch die Angaben auf dem Kassettenetikett.
5. Schließen Sie die Abdeckung des Kassettenfachs.

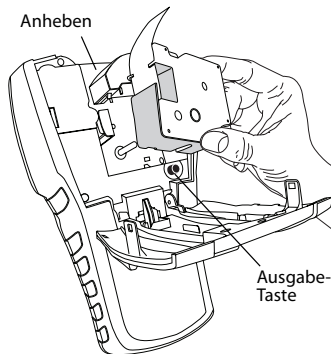


Abbildung 4

Entnehmen der Etikettenkassette

1. Heben Sie zum Öffnen die Abdeckung des Kassettenfachs an.
2. Drücken Sie die Ausgabe-Taste. Die Etikettenkassette wird automatisch ausgegeben.
3. Tauschen Sie die Kassette wie oben beschrieben aus.

4. Anschluss des Druckers an Ihren Computer

Der Drucker wird über den USB-Anschluss an der Unterseite des Druckers mit Ihrem Computer verbunden.

ANMERKUNG Schließen Sie den Drucker noch nicht an Ihren Computer an. Sie werden im Laufe der Software-Installation dazu aufgefordert.

Anschluss des Druckers an Ihren Computer

1. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Port an der Unterseite des Druckers. Siehe Abbildung 5.
2. Stecken Sie das USB-Kabel **ERST DANN** in den USB-Port, wenn Sie im Laufe der Software-Installation dazu aufgefordert werden.

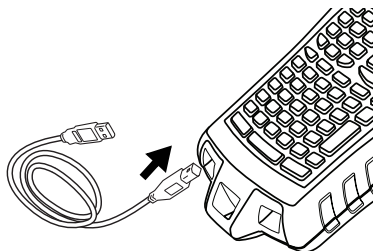


Abbildung 5

5. Installation der Software


Installation der Software

1. Legen Sie die RHINO Connect Software CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk. Nach wenigen Sekunden erscheint der Installationsbildschirm. Falls der Installationsbildschirm nicht erscheint:
 - a. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen** in der Windows-Startleiste. Das Dialogfeld „Ausführen“ erscheint.
 - b. Geben Sie **D:\setup.exe** ein (D steht für den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks) und klicken Sie **OK**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Stecken Sie, wenn Sie vom Installationsassistenten dazu aufgefordert werden, das USB-Kabel in den USB-Port.

6. Erste Etiketten mit dem Drucker erstellen

Nun können Sie Ihre ersten Etiketten drucken. Beim ersten Einschalten des Druckers werden Sie aufgefordert, Ihre Sprache und die in Ihrem Land geltenden Maßeinheiten auszuwählen. Außerdem müssen Sie die Breite der derzeit in Ihrem Drucker befindlichen Kassette auswählen.

Druck Ihrer ersten Etiketten

1. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
2. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
3. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die gewünschten Maßeinheiten auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die Breite der derzeit in Ihrem Drucker befindlichen Kassette und drücken Sie **OK**.
5. Geben Sie den Text für Ihr Etikett ein. Nutzen Sie dazu die alphanumerische Tastatur.
6. Drücken Sie die Taste **PRINT**.
7. Drücken Sie die Taste **CUT** und entnehmen Sie das Etikett.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihr erstes Etikett erfolgreich gedruckt.

7. Nutzung der RHINO Connect Software

Die folgende Abbildung zeigt einige der zahlreichen Funktionen innerhalb der RHINO Connect Software.

Ändern Sie im Handumdrehen die Art des Etiketts.

Ihnen stehen zwei Arbeitsmodi zur Verfügung: Erstellen Sie Etiketten und drucken Sie diese direkt am Drucker aus oder erstellen Sie Etiketten und leiten Sie diese an einen RHINO-Drucker weiter.

Sehen Sie sich im Vorschaumodus an, wie Ihre Etiketten nach dem Druck aussehen werden.

Nutzen Sie den Data Editor zur Eingabe von Etikettentext und zum Hinzufügen von Etiketten zur Etikettendatei.

Fügen Sie Strichcodes, Symbole und vordefinierten Text hinzu.

Erstellen Sie über die Serienfunktion schnell eine komplette Reihe von Etiketten.

Leiten Sie Etikettendateien und kundenspezifische Symbole sowie Text an Ihren RHINO-Drucker weiter.

Über zahlreiche Einstellungsoptionen können Sie Ihre Etiketten weiter personalisieren.

The screenshot displays the RHINO Connect Software interface. The main workspace shows a label design with the text "RHINO 6000" and a barcode. The Data Editor is open, showing a list of labels with "RHINO 6000" selected. The Label Properties Editor is also open, showing various settings for the selected label, including dimensions, font, and barcode options. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Insert, Tools, Help) and a toolbar with icons for file operations, editing, and printing. The status bar at the bottom indicates "PC-Ansicht | Zoom: 100% | Etikettlänge: 3.5 Zoll".

Umfassende Informationen zur Softwarenutzung erhalten Sie über die Online-Hilfe zur RHINO Connect Software.



A NewellRubbermaid Brand

Distributed by:
DYMO bvba, Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com
©2010 Sanford, L.P.